


DAMPA®

Silent Board


Montagevejledning

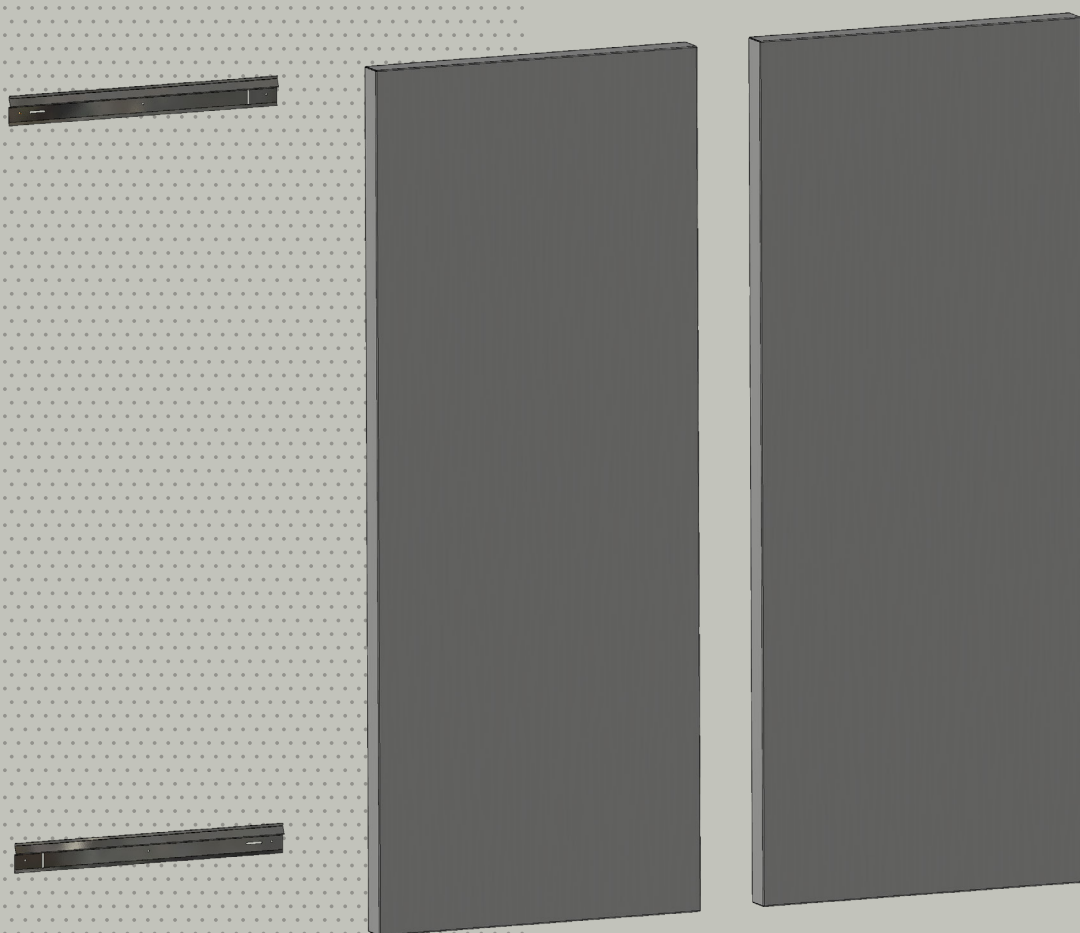

DAMPA®

Montering af DAMPA® Silent Board

DAMPA® Silent Board monteres let ved brug af få komponenter.

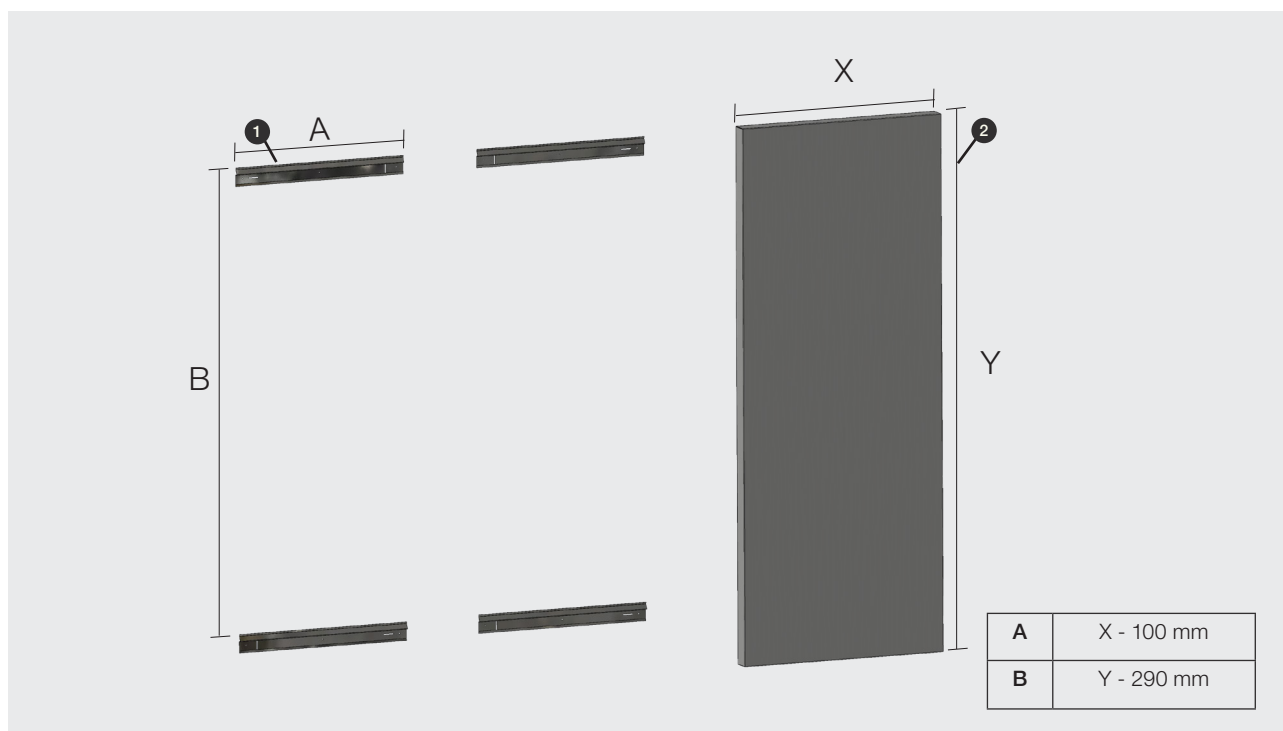

1




Vægskinne

Mål: 47 x 500 eller 2000 mm

Materiale: Galvaniseret stål

2

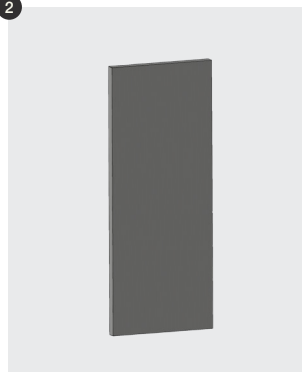

Vægpanel

Mål (B x H x D):

600 x 1200 x 50 mm

600 x 1500 x 50 mm

600 x 1800 x 50 mm


600 x 1200 x 100 mm

600 x 1500 x 100 mm

600 x 1800 x 100 mm

Materiale: Galvaniseret stål


1

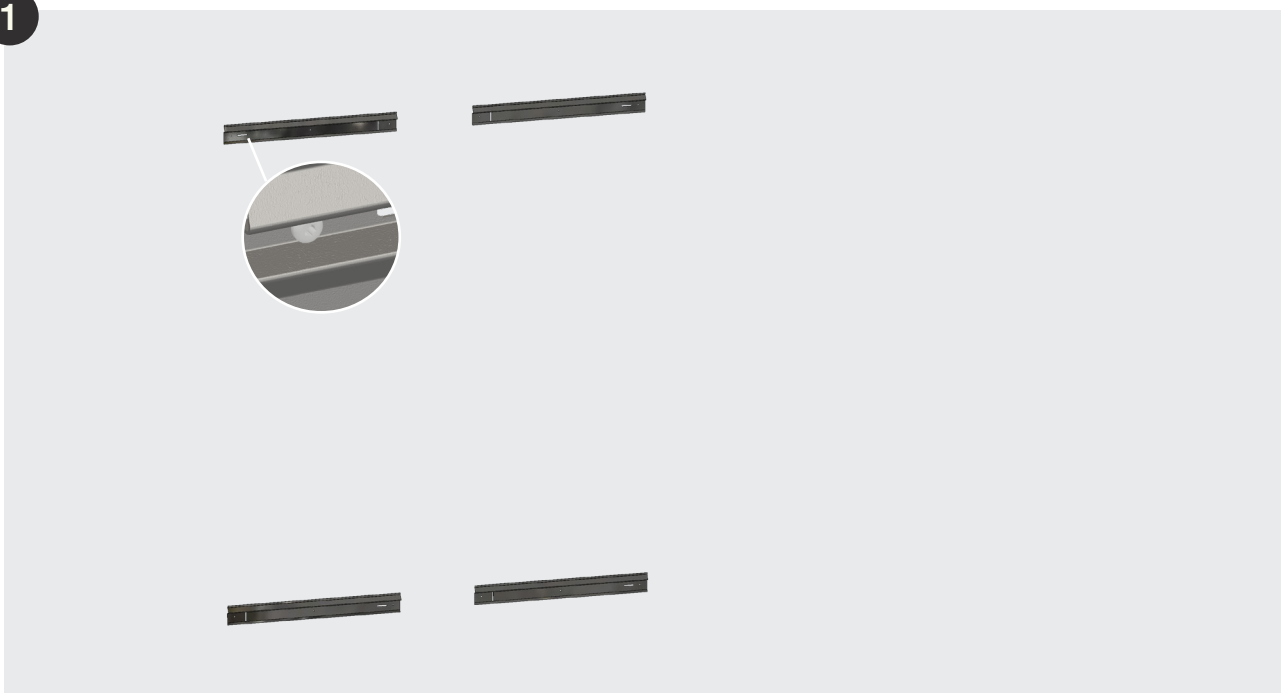

Den øverste vægskinne monteres indledningsvist ved at placere vægskinnen, så øverste kant flugter med den ønskede højde på vægpanelet. Vægskinnen monteres i vater på væggen med flade skruer.

Den nederste vægskinne monteres derefter. Afstanden mellem skinnerne afhænger af højden på dit vægpanel, jf. illustration på forrige side.


2

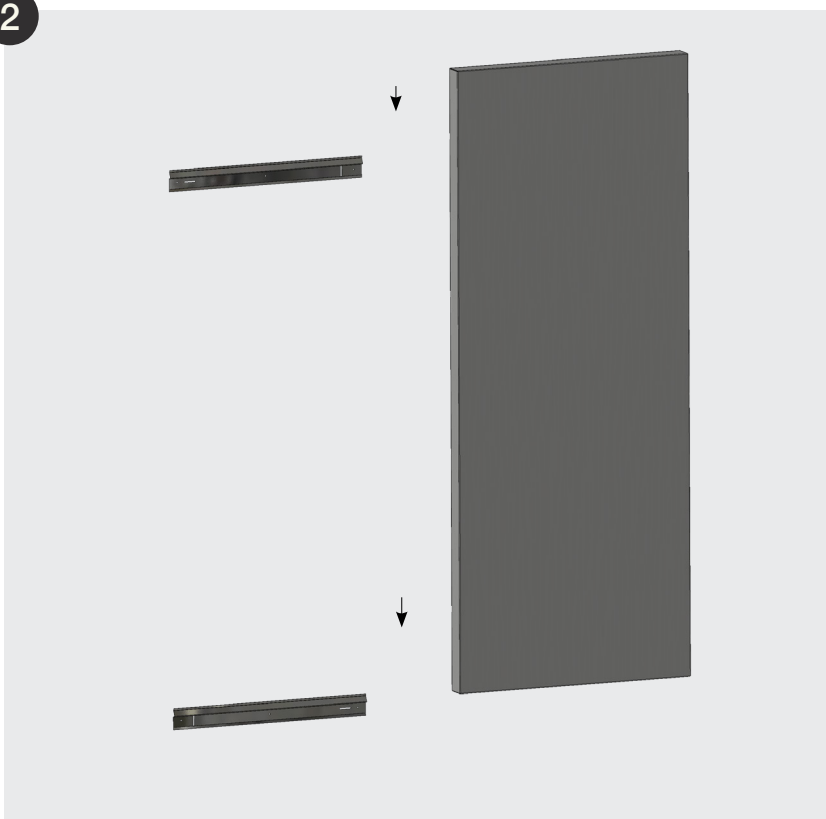

DAMPA® Silent Board panelerne monteres ved at føre panelets øvre kant, samt tværskinen på bagsiden af panelet ned over vægskinnerne.

Vær opmærksom på, at du holder vægpanelet helt inde mod væggen, både ved top og bund, når du hænger det op.

2a

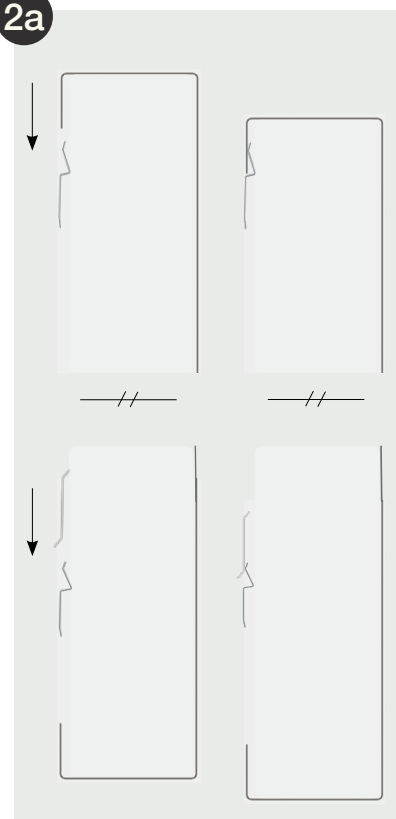

Når vægpanelet er monteret korrekt, kan det ikke trækkes ud fra væggen.


DAMPA® Silent Board komponenter



Vægskinne

Mål: 47 x 500 eller 2000 mm

Materiale: Galvaniseret stål

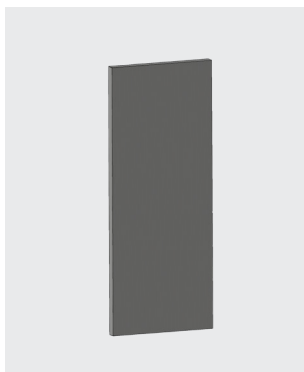

Vægpanel

Mål (B x H x D):

600 x 1200 x 50 mm

600 x 1500 x 50 mm

600 x 1800 x 50 mm

600 x 1200 x 100 mm

600 x 1500 x 100 mm

600 x 1800 x 100 mm

Materiale: Galvaniseret stål

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com