


DAMPA® Clip-In Custom Kasette


Montagevejledning

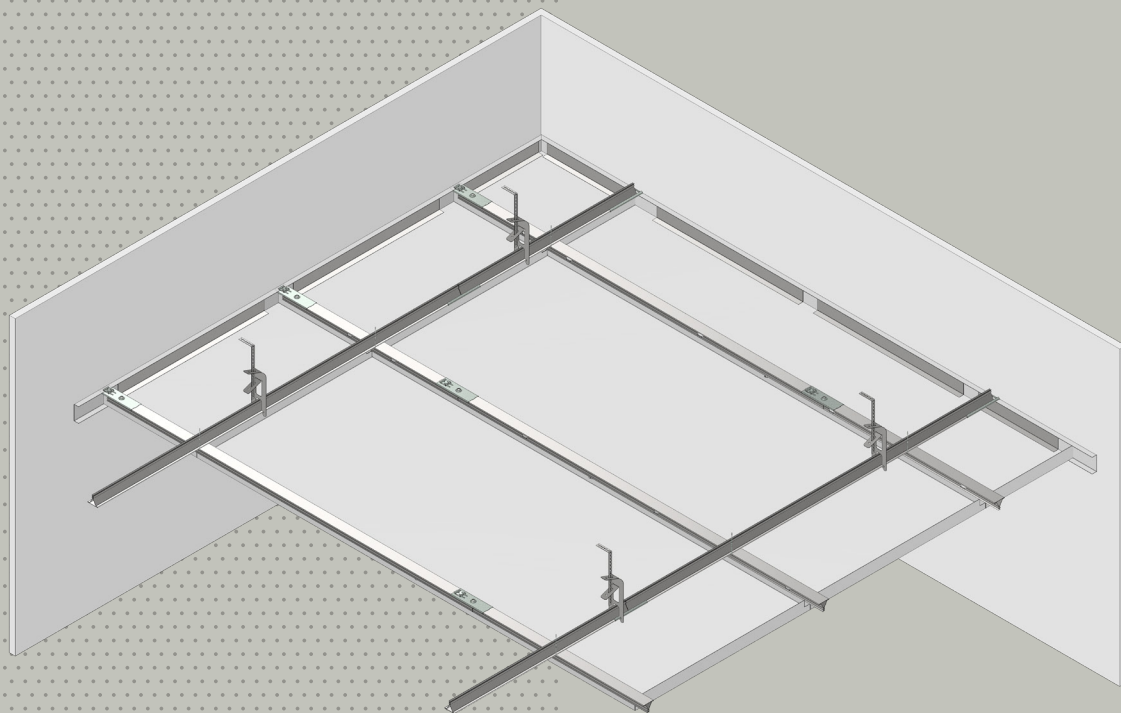

DAMPA®


Quiet design since 1951

Montering af DAMPA® Clip-In Custom Kasette

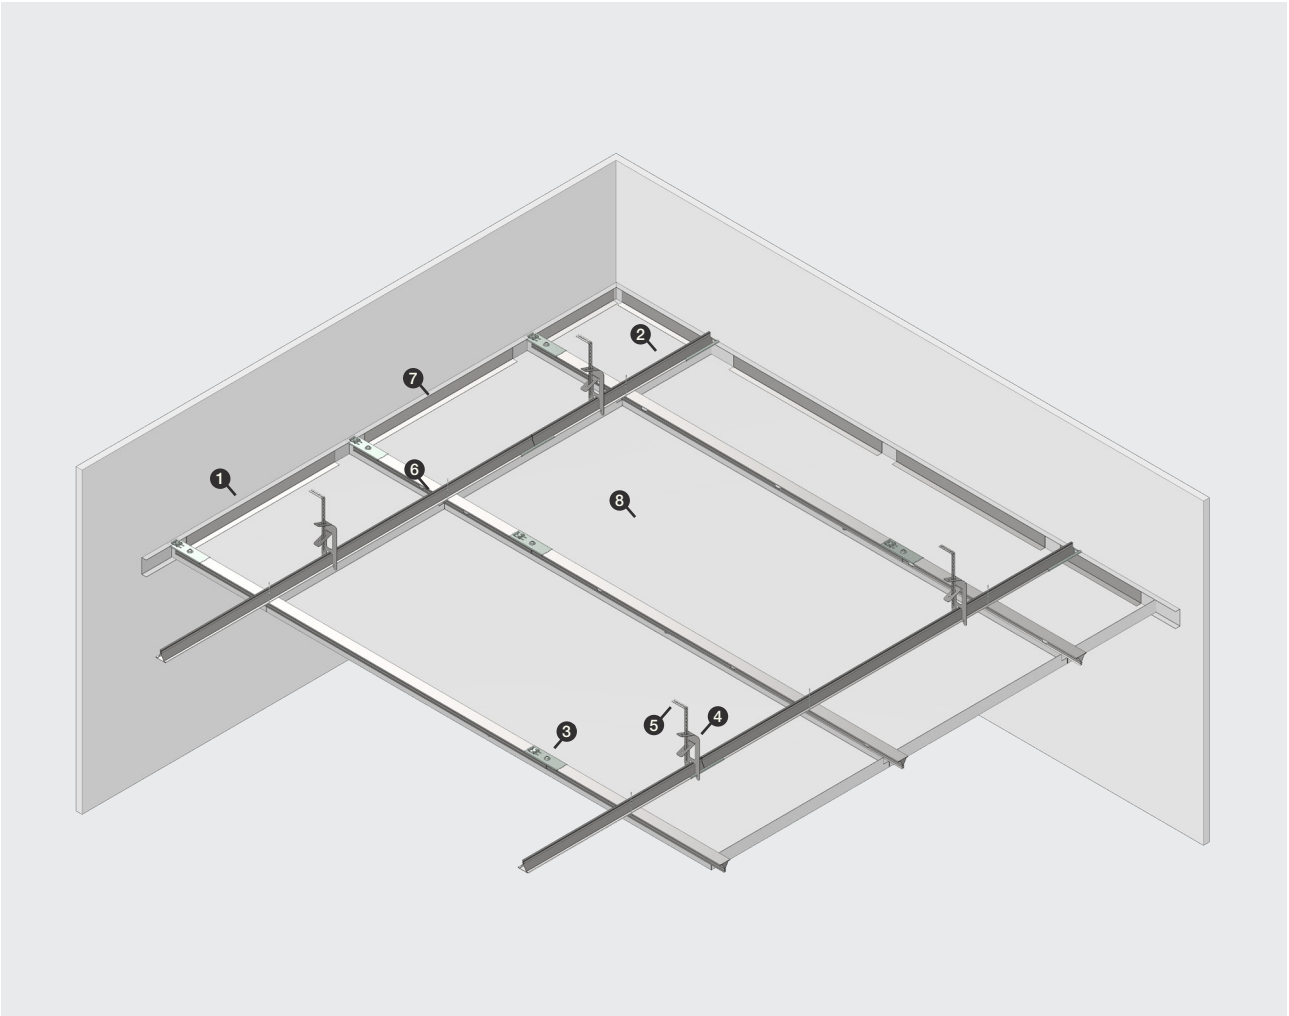

DAMPA® Clip-In Custom komponenter


1a

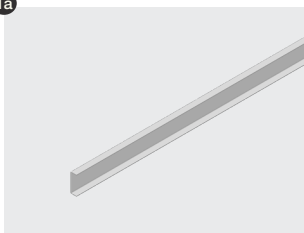

Kantliste nr. 50

Mål: 4000 x 15 x 50 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 375 g/m


1b

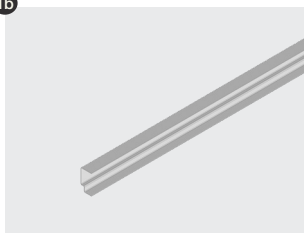

Skyggekantliste

Mål: 4000 x 25 x 50 mm
Skyggenoten udgør 10 x 10 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 400 g/m

2

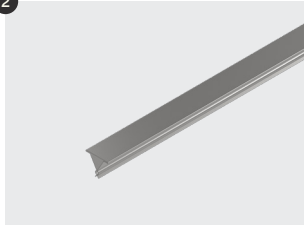

Bæreskinne nr. 3

Mål: 29 x 35 x 4000 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 530 g/m


3



Bæreskinnelaske nr. 4

Mål: 110 x 40 x 12 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 30 g/stk

4

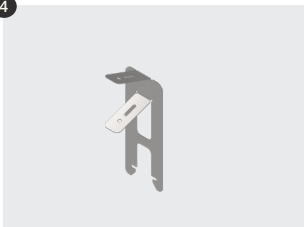

Stroplås nr. 4

Mål: 38 x 50 x 160 mm
Materiale: Galvaniseret fjederstål
Vægt: 30 g/stk


5a



Strop nr. 5

Mål: 1000 x 14 x 1 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 100 g/m

5b

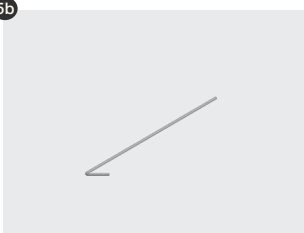

Justerbar strop A

Mål: var x Ø 4 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 100 g/m


6



Koblingsbøjle nr. 1

Mål: 53 x 40 x 2 mm
Materiale: Galvaniseret fjederstål
Vægt: 5 g/stk


7a

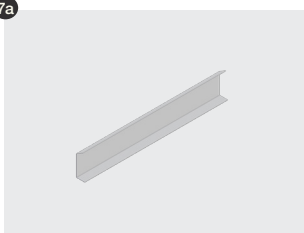

Klemmeindlæg

Mål: 274 x 15 x 48 mm og
550 x 15 x 48 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 75 g/stk


7b

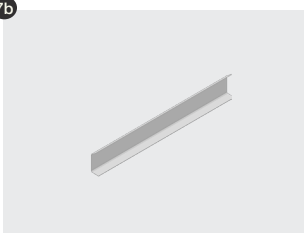

Klemmeindlæg til skyggekantliste

Mål: 274 x 25 x 48 mm og
550 x 25 x 48 mm
Materiale: Galvaniseret stål
Vægt: 75 g/stk


8

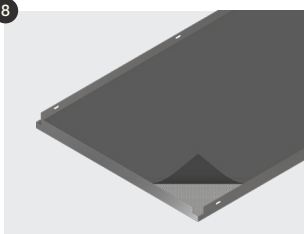

Clip-In Custom Kassette


Længde: 600 - 3000 mm
Bredde: 300 - 600 mm
Højde: 38 mm
Obs! anbefalet størrelse: maks 1 m²/stk.
Materiale: stål
Vægt: 5,4 kg/m² i stål
3 kg/m² i aluminium

9

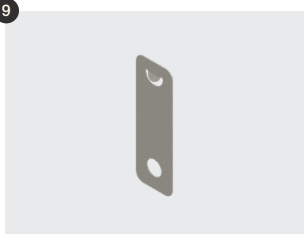


Nedtagningværktøj

Nedtagningværktøjet kan bestilles uden beregning. Se side 11.

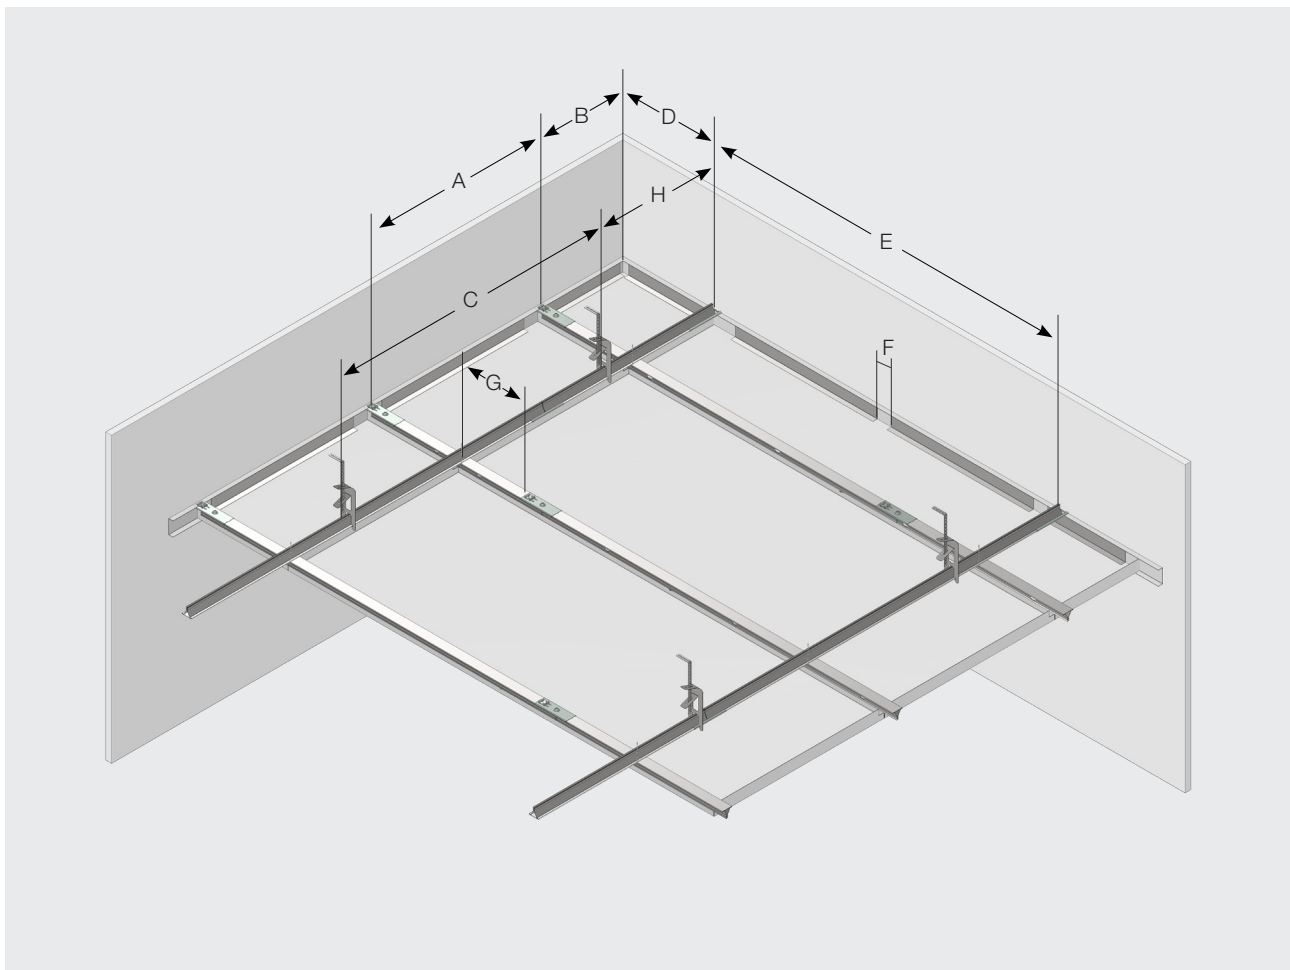

A	Bredde på kassette
B	$\leq 200 \text{ mm}$
C	$\leq 1200 \text{ mm}$
D	$\leq 200 \text{ mm}$
E	$\leq 1200 \text{ mm}$
F	$\leq 50 \text{ mm}$
G	$\leq 500 \text{ mm}$
H	$\leq 1000 \text{ mm}$

1

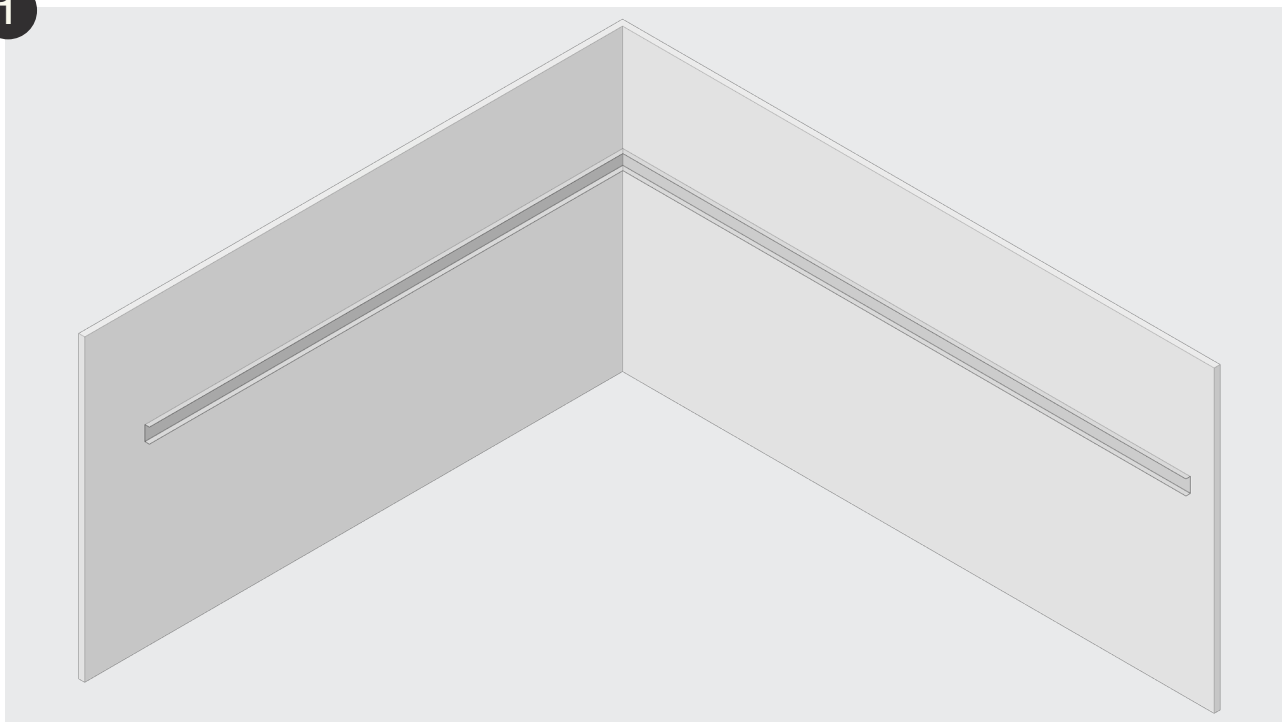


Indledningsvist vurderes loftets layout, i overensstemmelse med illustrationen på side 4.

Fastgør Kantliste nr. 50 [1a], eller skyggekantliste [1b] på væggen så underkanten flugter med den ønskede lofthøjde.

Kantlisten fastgøres med egnede befæstigelsesbolte eller skruer med en maksimal afstand på 300 mm. Disse er ekskl. denne leverance.

Kantlister i hjørner skæres i gering inden fastgørelse.

2

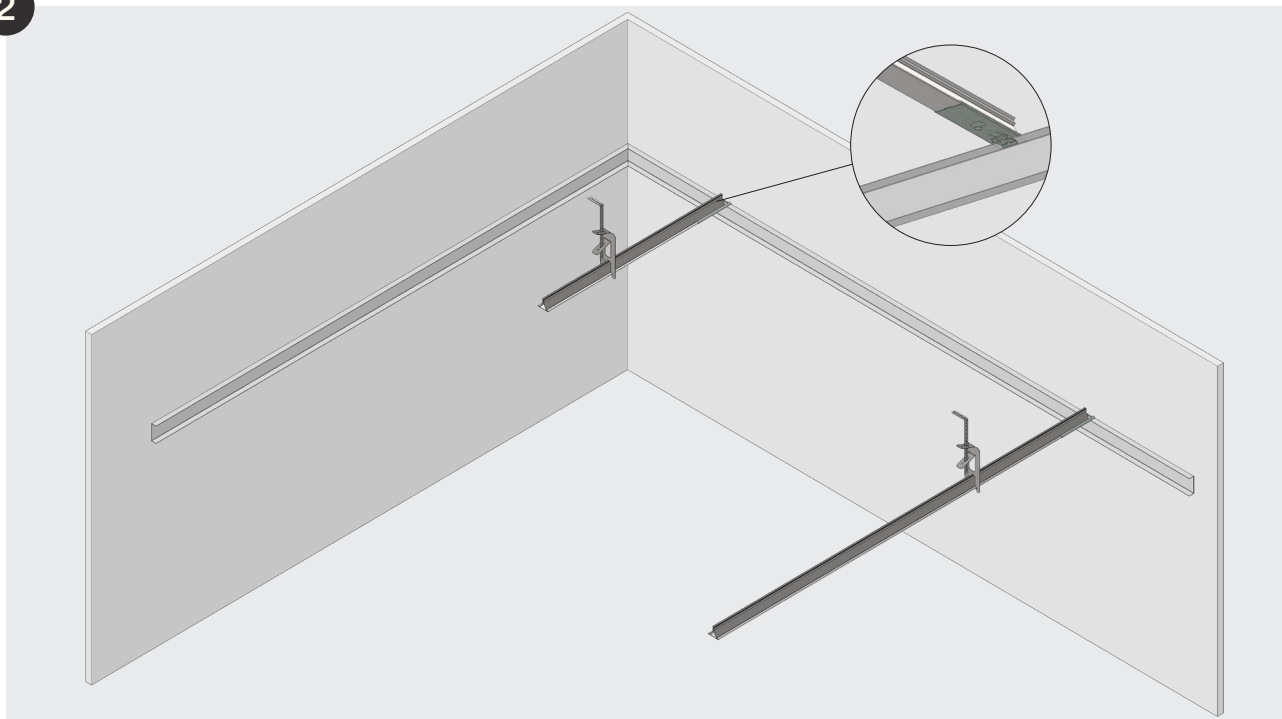

DAMPA® Clip-In Custom monteres med et dobbelt bæreskinnesystem.


De øverste Bæreskinne nr. 3 [2] clipses på kantlisten med Bæreskinnelaske nr. 4 [3], jf. illustrationen på side 4. Ved forlængelse af bæreskinner sikres det, at samlinger placeres forskudt.

Herefter kan Stroplås nr. 4 [4] og Strop nr. 5 [5a] eller Justerbar strop A [5b] monteres jf. anvisningen på side 4. Stroppen fastgøres i dækket med egnede befæstigelsesbolte/skruer, der passer til det materiale, der monteres i. Disse er ekskl. denne leverance.

3a




3b

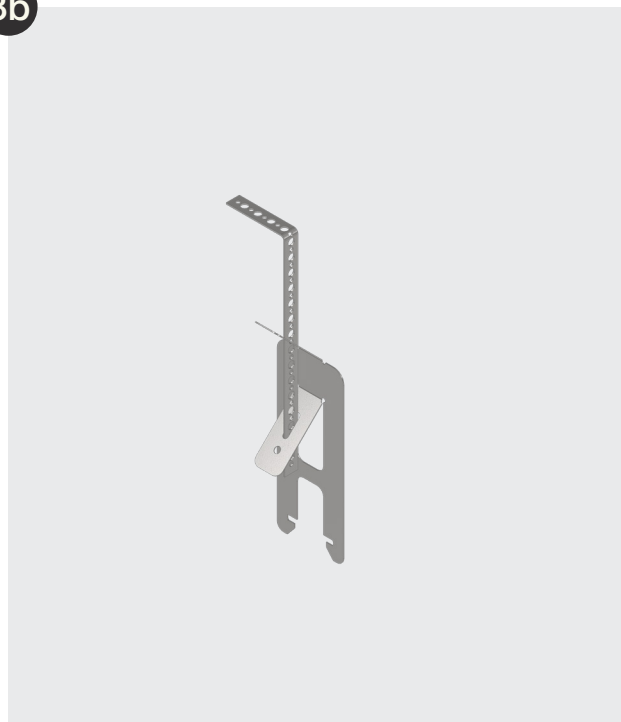

Loftets nedhængningshøjde justeres ved hjælp af Stroplås nr. 4 og Strop nr. 5, eller Justerbar strop A [5b], som kan justeres ved at presse fligene let sammen, jf. illustrationen ovenfor.

4

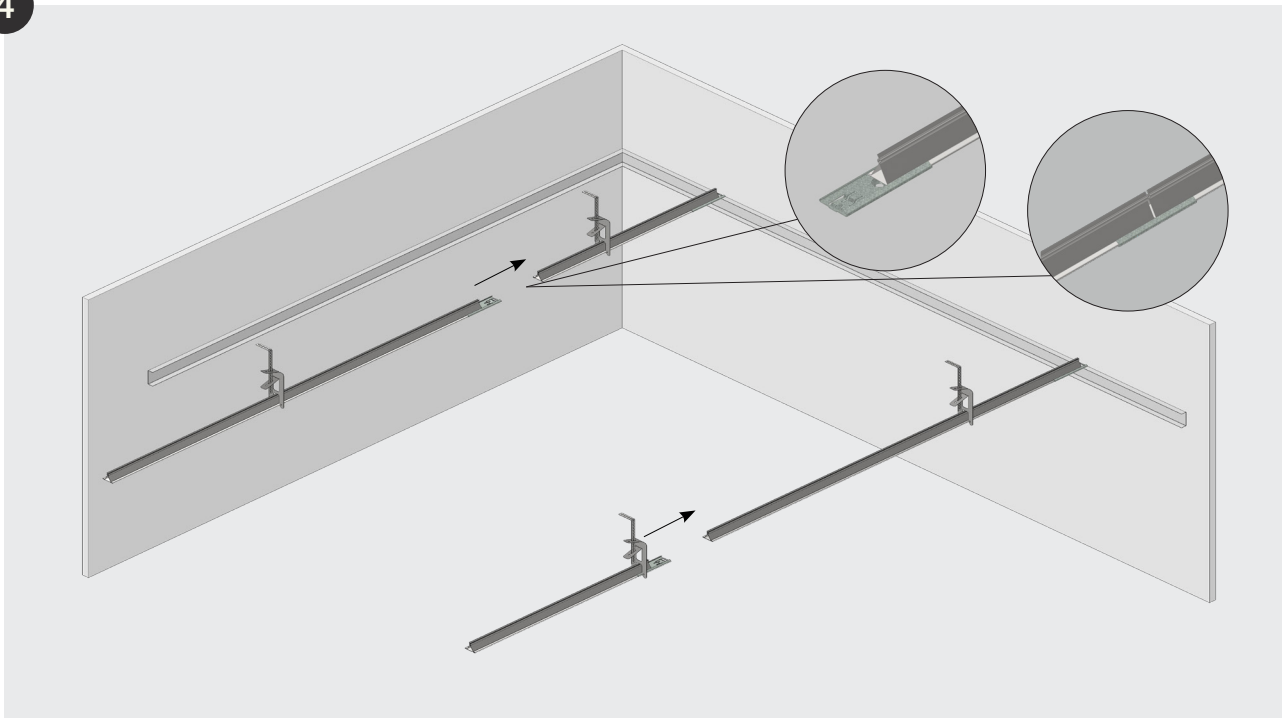


Bæreskinneerne kan forlænges ved sammenkobling med Bæreskinnelasker nr. 4. De to bæreskinner skubbes ind i bæreskinnelasken så der efterlades en afstand på 2-4 mm mellem bæreskinneerne for ekspansion.

Når bæreskinnelasken er monteret efter anvisningen, klemmes laskens kanter omkring de to sammenstødende bæreskinneer.

Samlingerne skal placeres maksimalt 500 mm fra et forankringspunkt og placeres forskudt ift. hinanden.


5

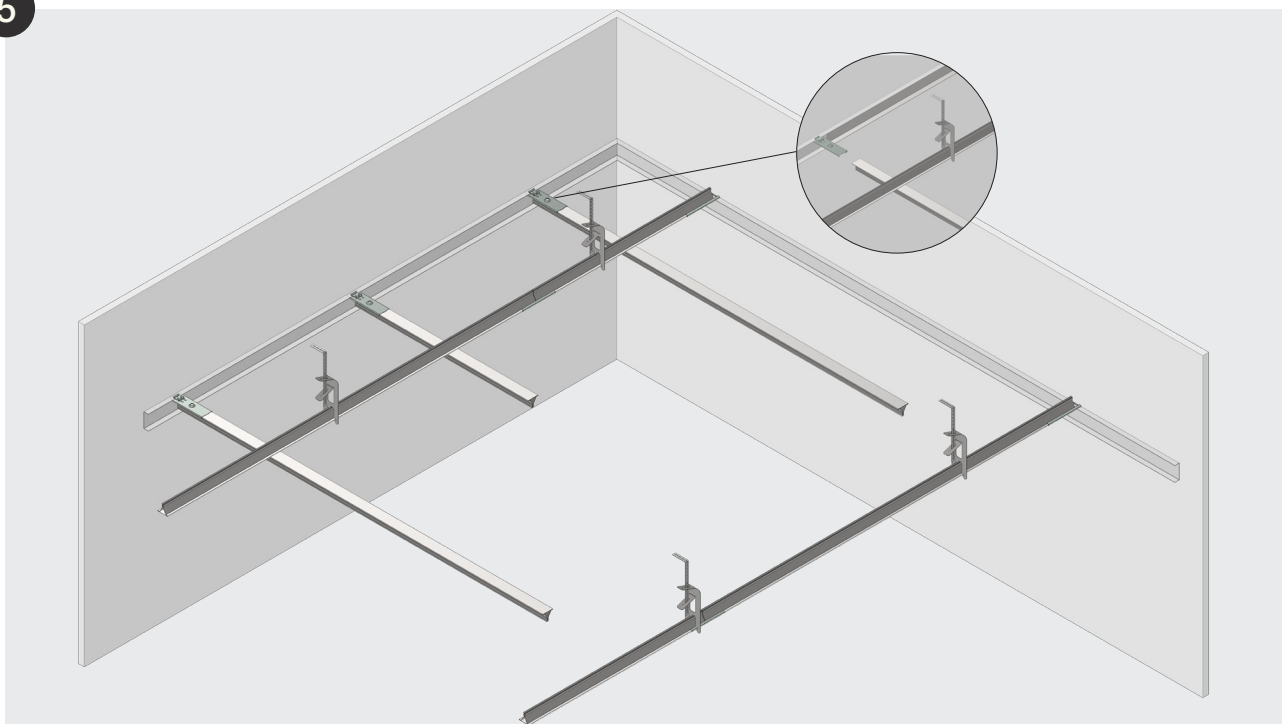

Den nederste Bæreskinne nr. 3, som kassetterne monteres i, clipses på kantlisten med Bæreskinnelasse nr. 4.

Afstanden mellem bæreskinnerne defineres af kassetternes bredde jf. illustrationen på side 4.


6

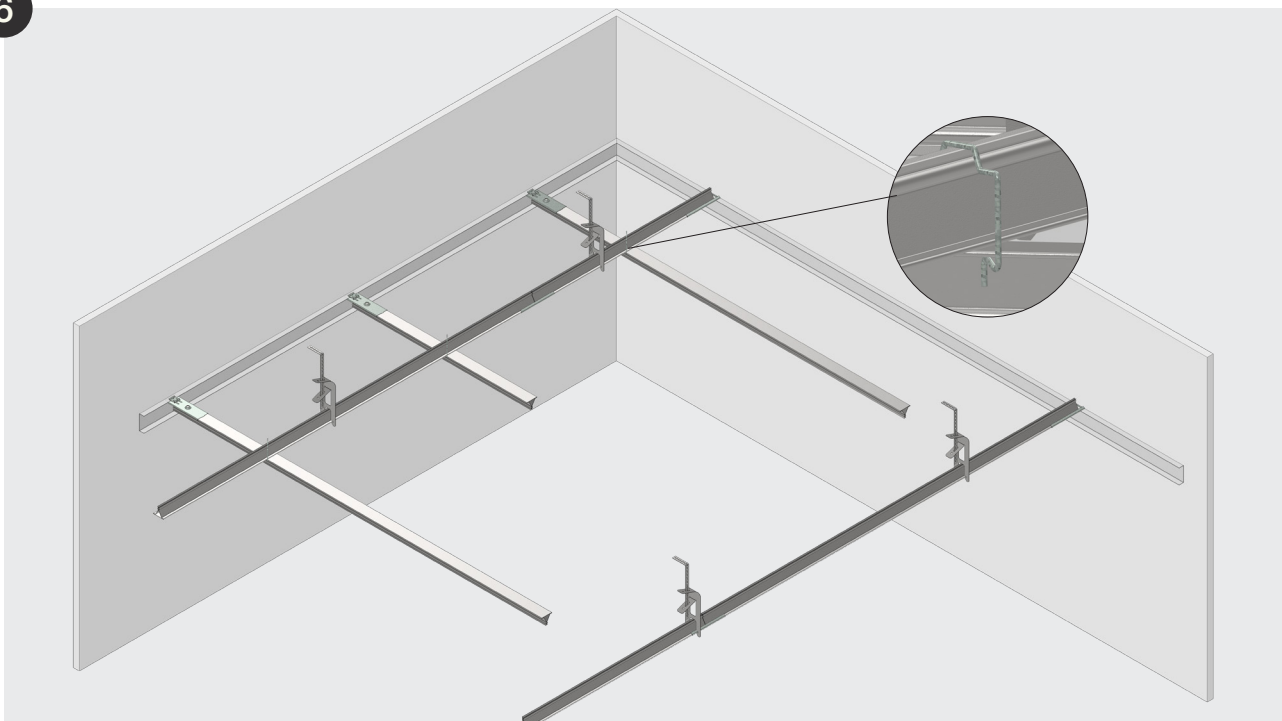

Når bæreskinnerne er placeret med de korrekte afstande, kobles de nederste bæreskinne til de øverste ved brug af Koblingsbøjle nr. 1 [6] ved alle krydspunkter.

Bæreskinnerne kan forlænges yderligere efter samme fremgangsmåde som beskrevet i step 4.


7

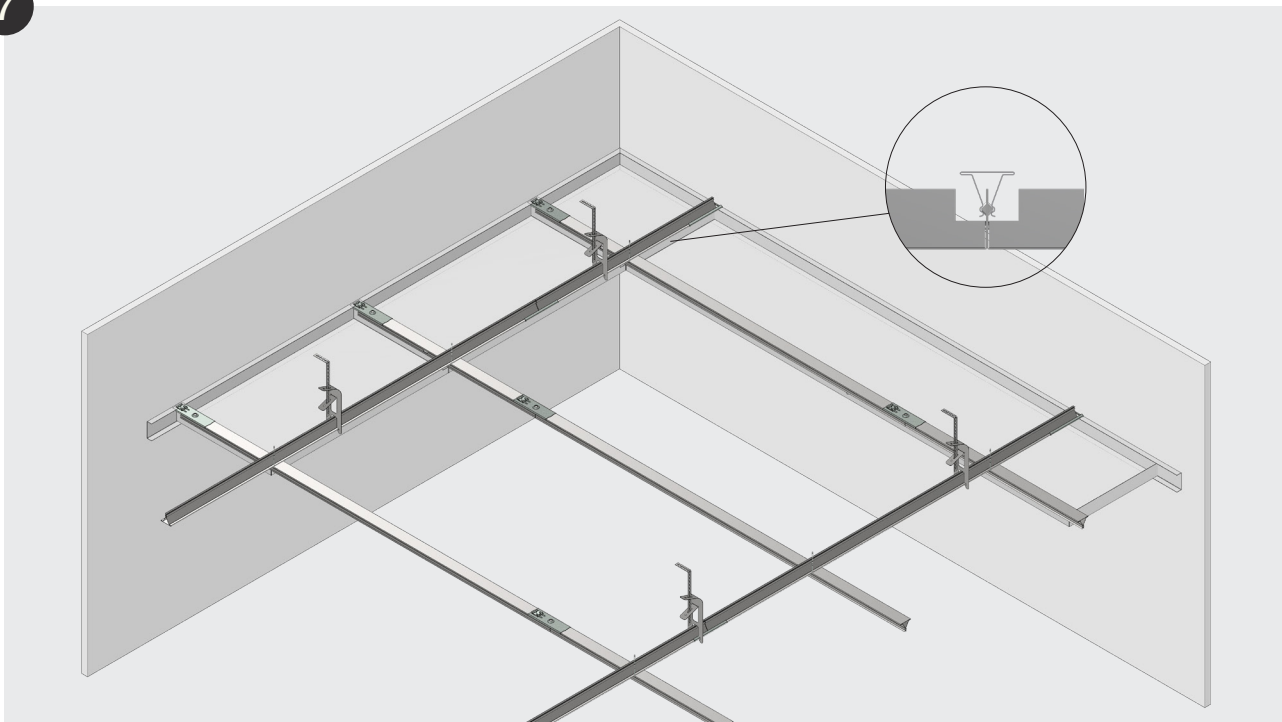

Ved tilpassede kassetter anvendes Klemmeindlæg [7a eller 7b] til fastholdelse af kassetten i kantlisten. Tilpassede kassetter monteres derfor inden de øvrige kassetter, så det er muligt at fastgøre klemmeindlæg i kantlisten.


Kassetternes tilpassede side skubbes ind i kantlisten, mens kassetternes flange klikkes op i den nederste bæreskinne, indtil denne går i hak.

8

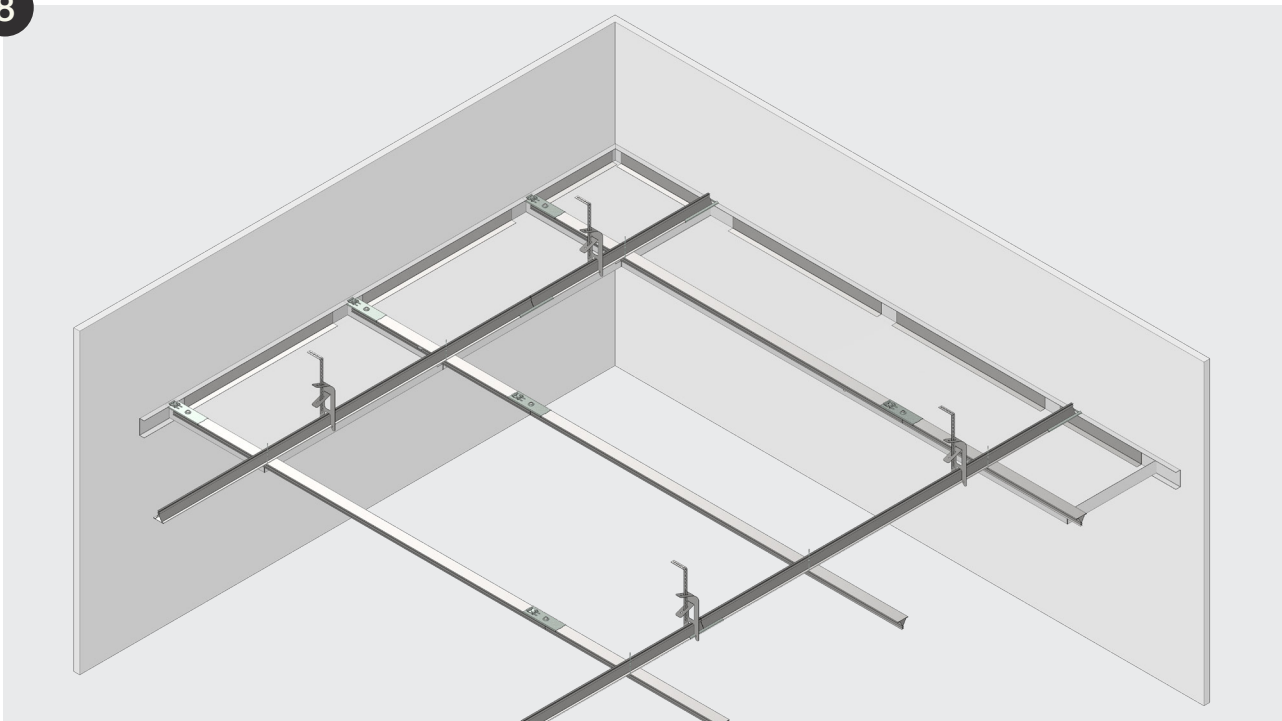

Når tilpassede kassetter er monteret, monteres klemmeindlæg i kantskinne.

Afstanden mellem klemmeindlæggene må maksimalt være 50 mm.

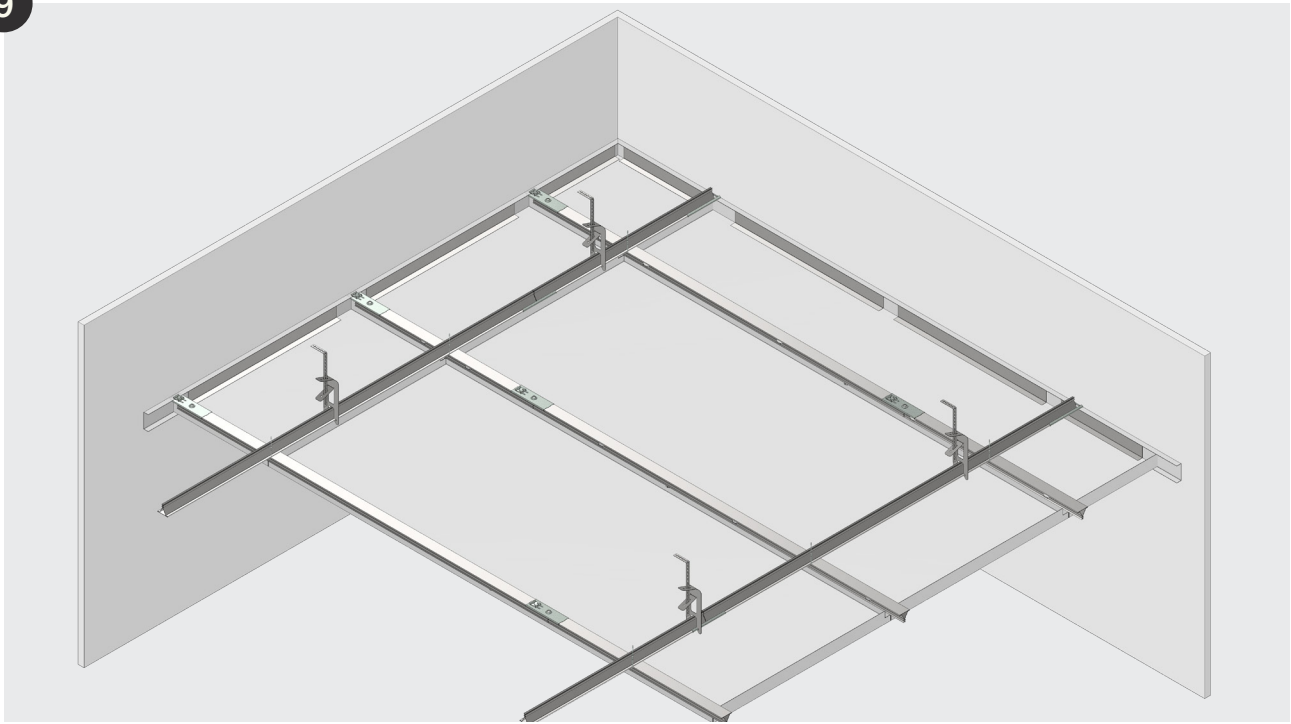


De resterende kassetter monteres derefter ved at klikke kassettsens langsider op i bæreskinnerne, så flangerne fastgøres i bæreskinnerne, som vist i step 7.

Demontering af DAMPA® Clip-In Kasse

DAMPA® Clip-In Kassetter kan nedtages vilkårligt i loftet ved anvendelse af DAMPA's nedtagningsværktøj.

10

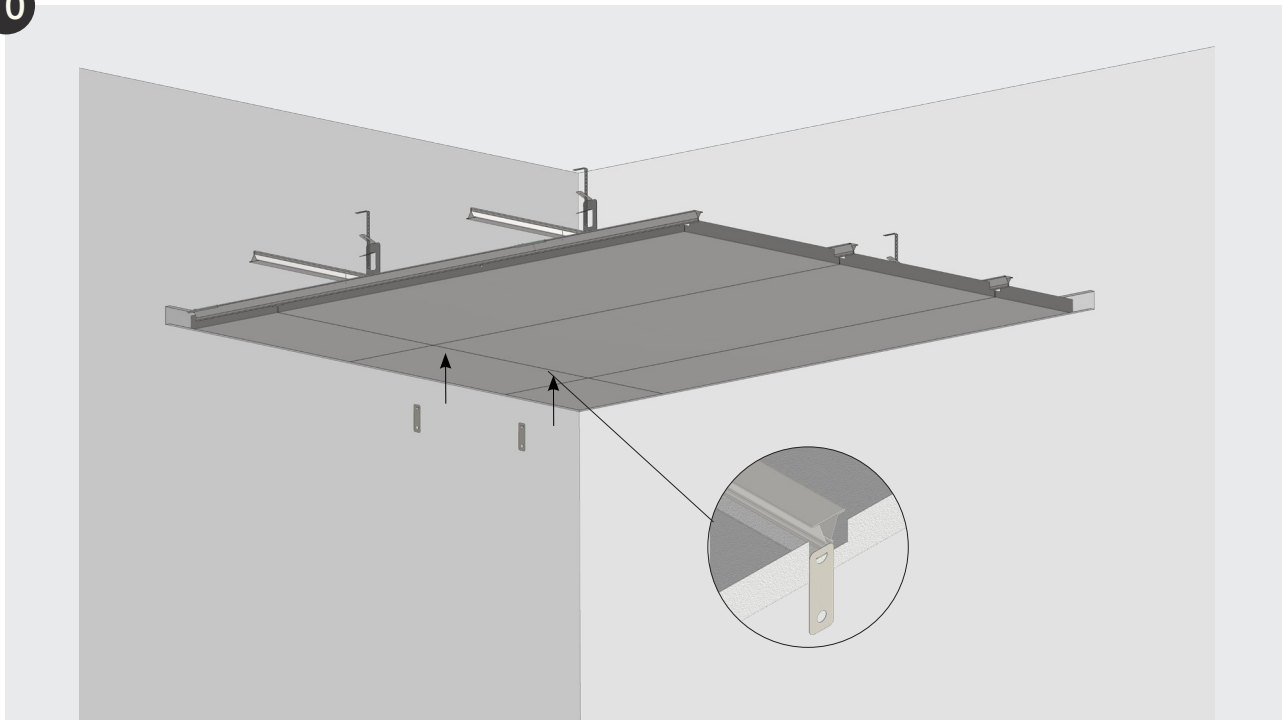


For at tage en enkelt kassette ned, føres nedtagningsværktøjet [9] op mellem to loftkassetter tæt på bæreskinnen, som vist ovenfor.

Ved loftkassetter der overstiger en længde på 1200 mm bør demontering foretages af to personer.

DAMPA® Clip-In Kassetter må KUN nedtages med DAMPA's nedtagningsværktøj. Brug af andet værktøj kan skade loftkassetterne.


11

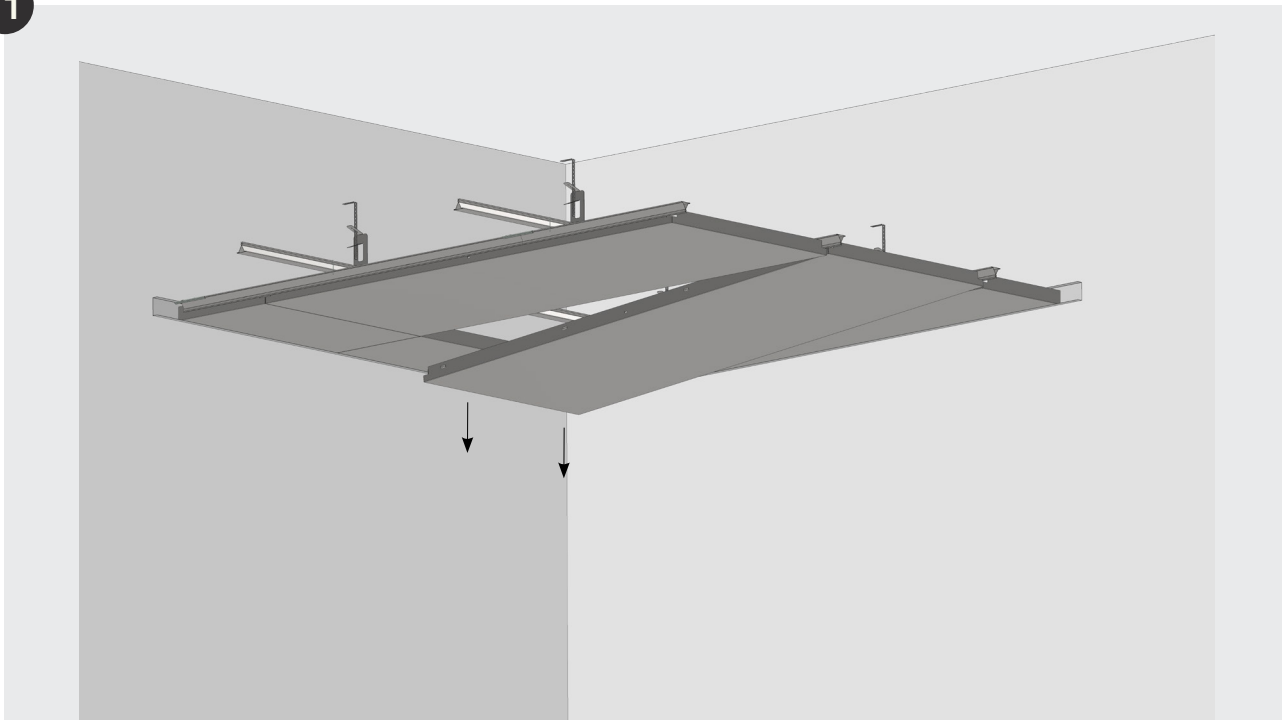

Nedtagningsværktøjet føres over kassetten. Herefter løsnes kassetten forsigtigt fra bæreskinnen ved at trække nedtagningsværktøjet nedad.


Loftkassetten løsnes i to hjørner i hver sin bæreskinne, hvorefter kassetten forsigtigt trækkes ud af bæreskinne ved at åbne loftet i kassetten længderetning.

12

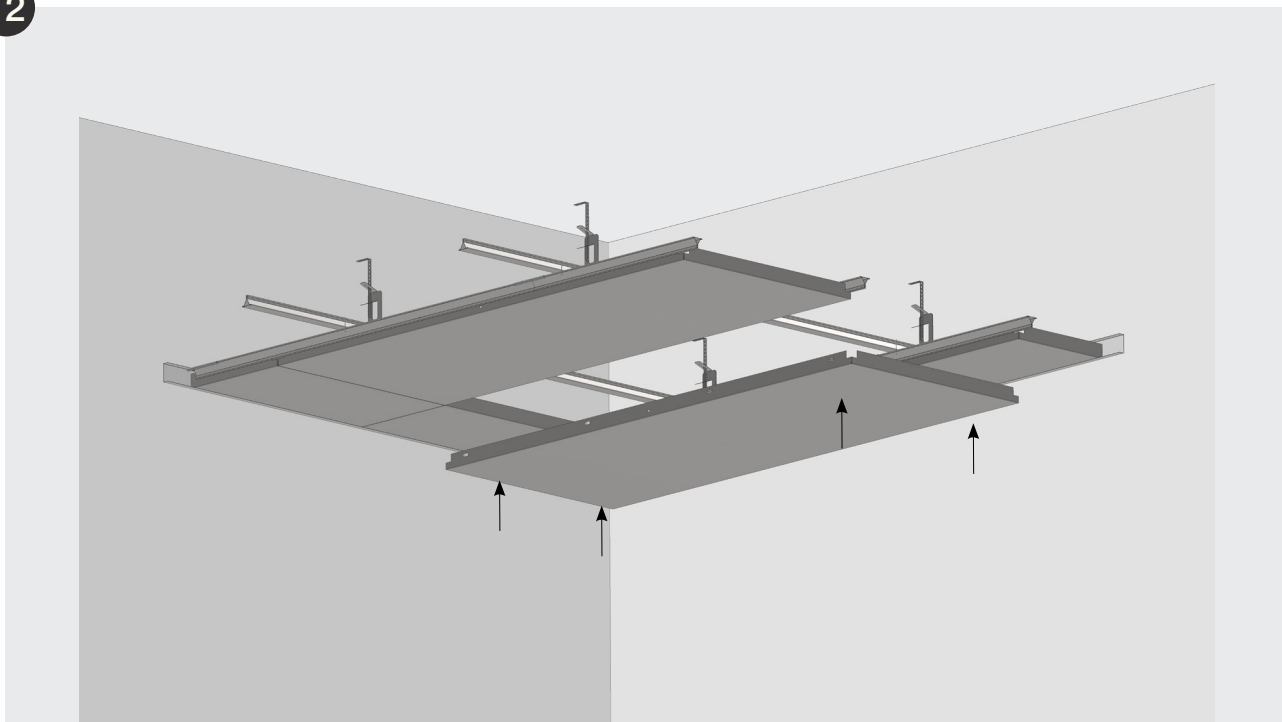

For at genmontere kassetten klikkes den forsigtigt tilbage i bæreskinneerne ved at trykke kassetts flanger op i bæreskinneerne.

**Bestil
nedtagingsværktøj**

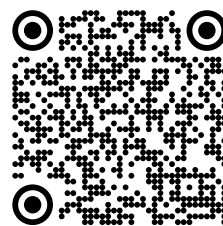

Nedtagningsværktøjet
kan bestilles gratis ved at
scanne QR-koden her.

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com