




DAMPA® Rondella

Montagevejledning

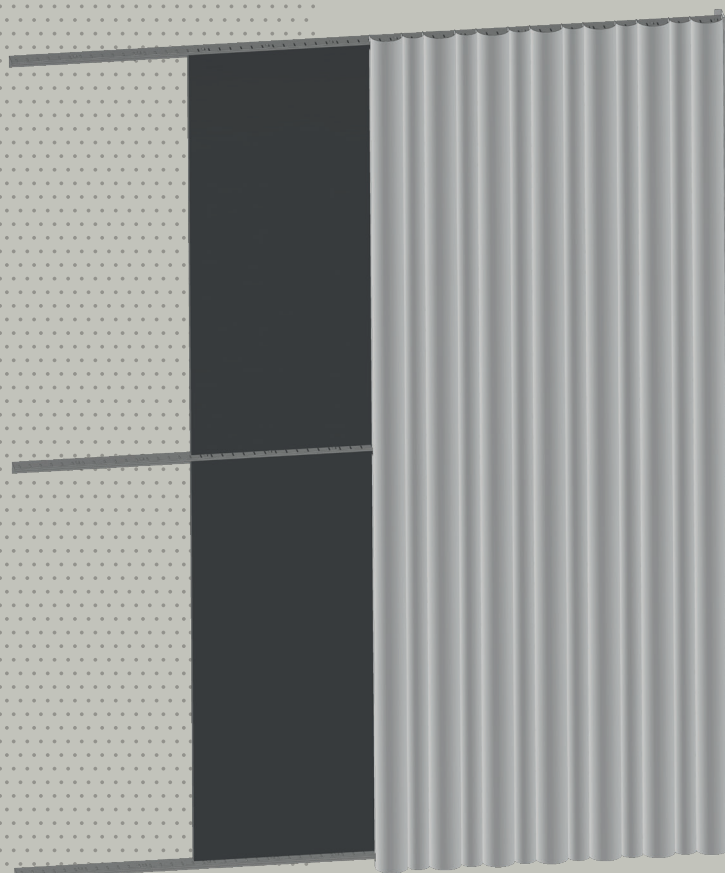


DAMPA®

Montering af DAMPA® Rondella

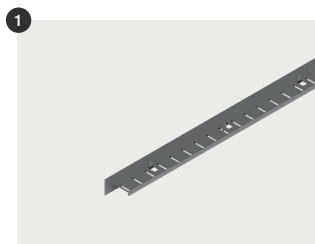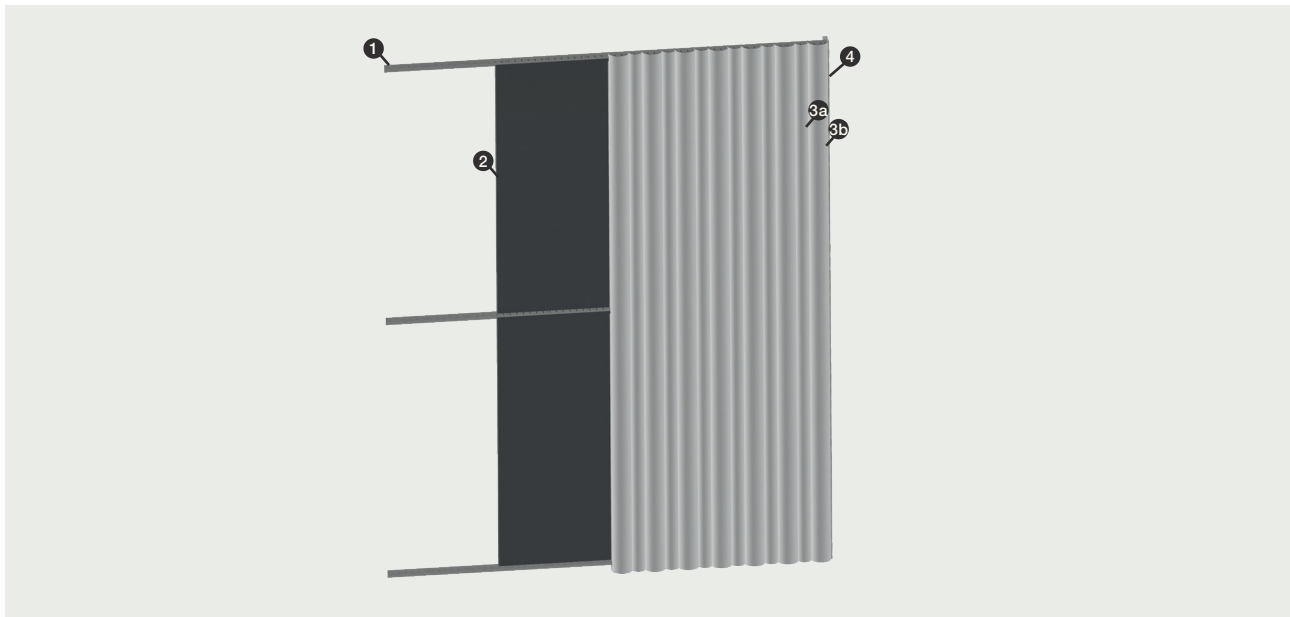

Bæreskinne


Mål: 3000 x 48 x 35 mm,
3000 x 58 x 35 mm,
3000 x 78 x 35 mm
Materiale: 1 mm stål

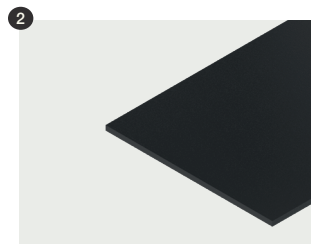

Akustisk indlæg*


Mål: 1200 x 600 x 20 mm
Materiale: Polyesterbatts

Mål: 1200 x 600 x 30 mm,
1200 x 600 x 50 mm
Materiale: Industribatts

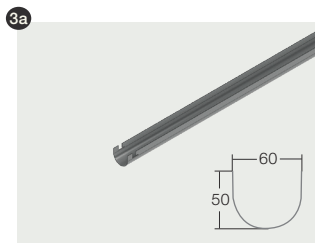


Rondella 60

Mål: 1800 x 60 x 50 mm
2460 x 60 x 50 mm
Materiale: Stål eller aluminium

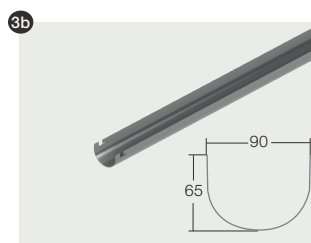

Rondella 90



Mål: 1800 x 90 x 65 mm
2460 x 90 x 65 mm
Materiale: Stål eller aluminium

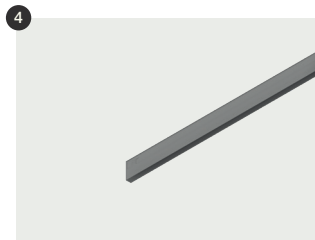

Kantskinne*

Mål: 1800 x 66,5 x 25 mm
2460 x 66,5 x 25 mm
Materiale: Stål eller aluminium
(uperforeret)

* Tilvalgskomponenter, som ikke er en del af standardleverancen.

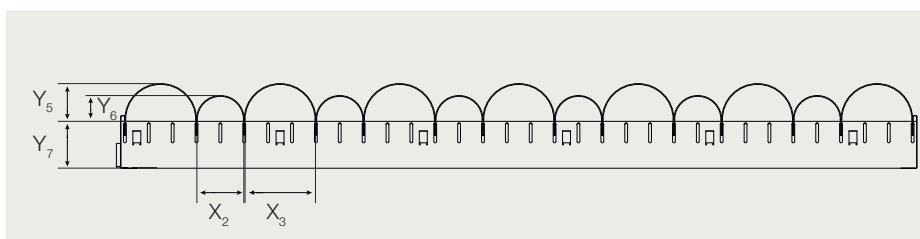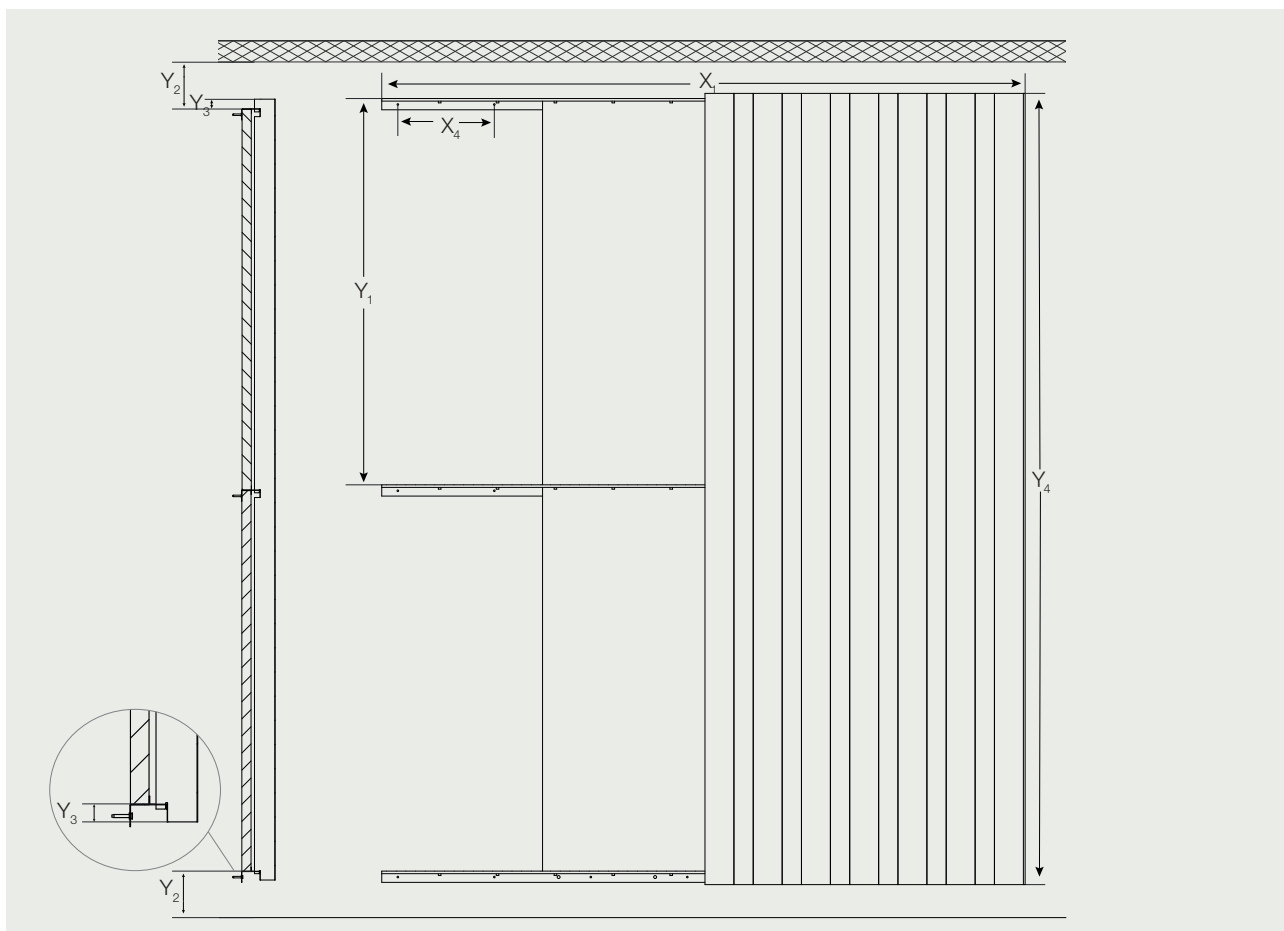


H*	1800	2460
X ₁	Variabel	Variabel
X ₂	60	60
X ₃	90	90
X ₄	300	300
Y ₁	870	1200
Y ₂	≥ 45	≥ 45
Y ₃	30	30
Y ₄	1800	2460
Y ₅	47,5	47,5
Y ₆	32,5	32,5
Y ₇	48, 58 eller 78	48, 58 eller 78

Alle mål er angivet i mm

* Angiver løsningens højde

1

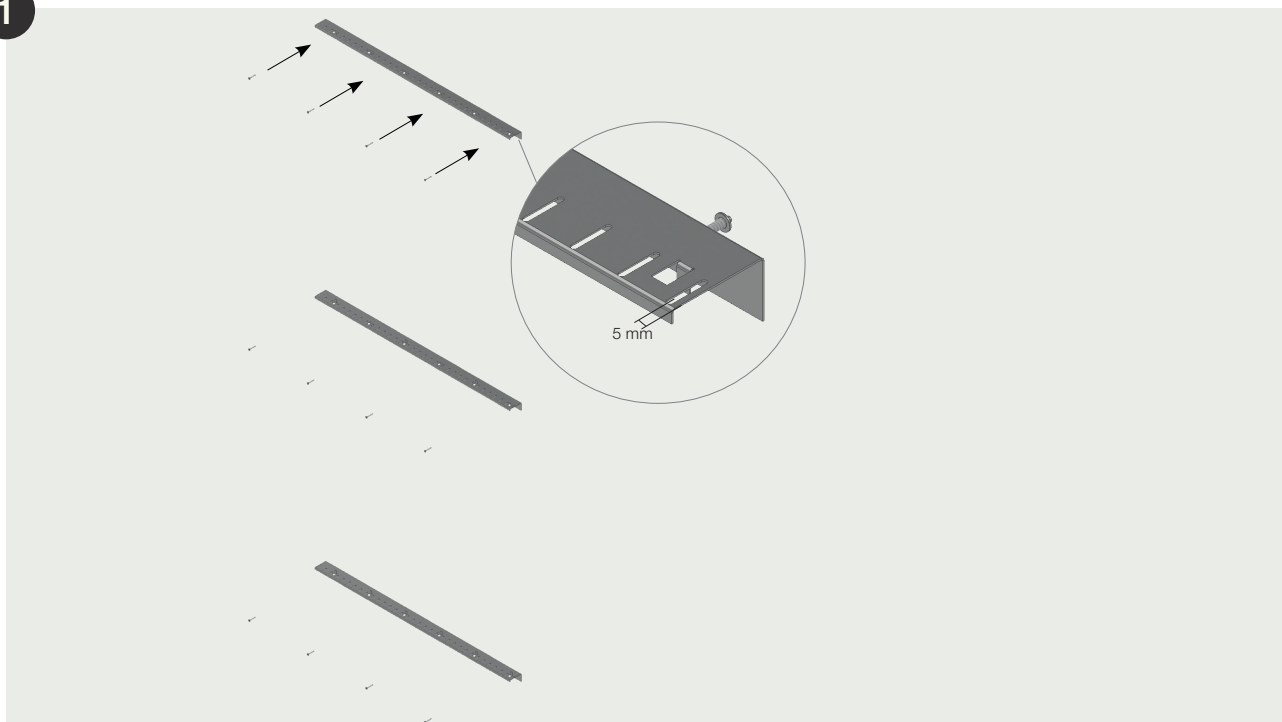


Indledningsvis overvejes væggens layout, for at sikre, at panelerne går op med bæreskinnens hulmodul (30). Bæreskinne [1] tilpasses den ønskede længde på væggen, ved enten at blive afkortet eller sat i forlængelse af hinanden. Ved forlængelse af bæreskinne skal det sikres, at hulmodulet på 30 overholdes gennem samlingen, samt at afstanden fra centrum af bæreskinnens yderste langhul til skinnens kant ikke overstiger 5 mm.

Bæreskinne placeres parallelt jf. illustrationen på side 3.

Fastgør de 3 niveauer af bæreskinne på væggen med skruer og rawlplugs, der er egnede til det underlag, de monteres i. Disse er ekskl. denne leverance.



Ønskes der kantskinne på løsningen, placeres der en spændeskrive med en tykkelse på min. 1,5 mm mellem væggen og bæreskinne ved fastgørelse i bæreskinnens yderste huller.

2


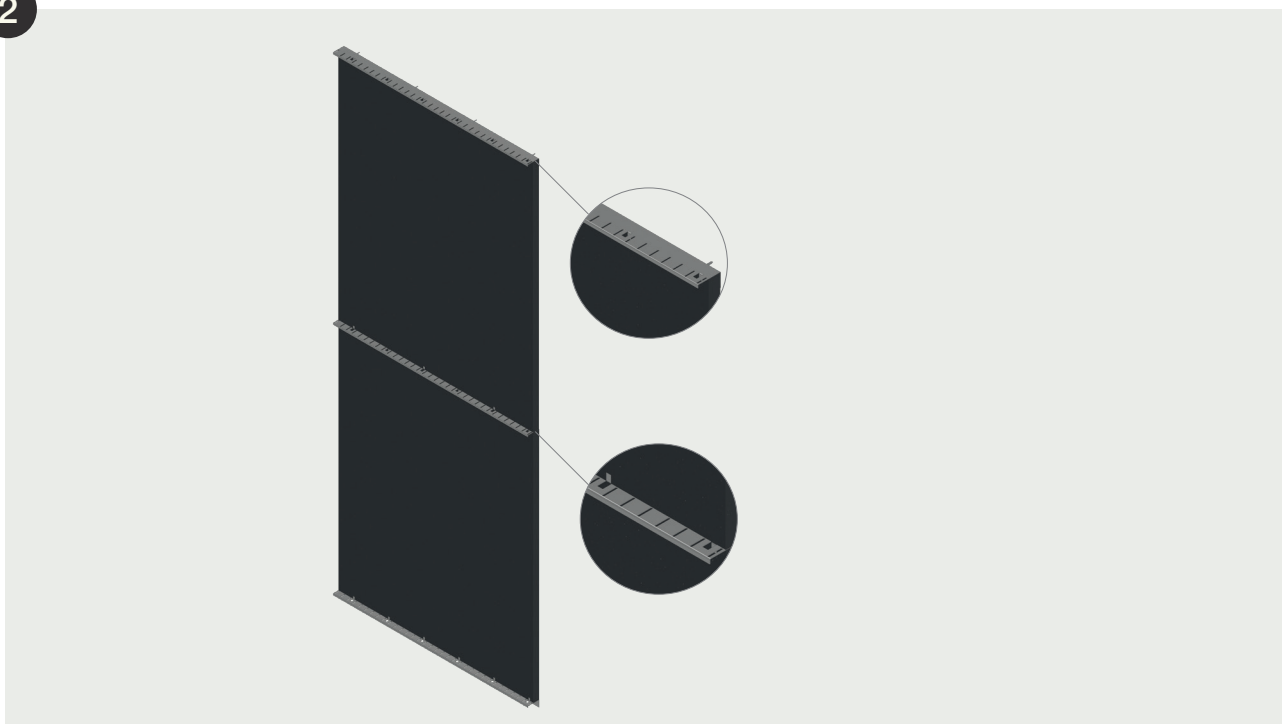


Hvis der ønskes akustisk indlæg [2] i løsningen, monteres dette nu. Indlægget tilpasses i bredden, så det skjules bag panelerne.

Indlægget fastholdes mod underlaget ved at bukke de udstansede flige i bæreskinne med en skruetrækker. Fligene presses op eller ned efter behov.

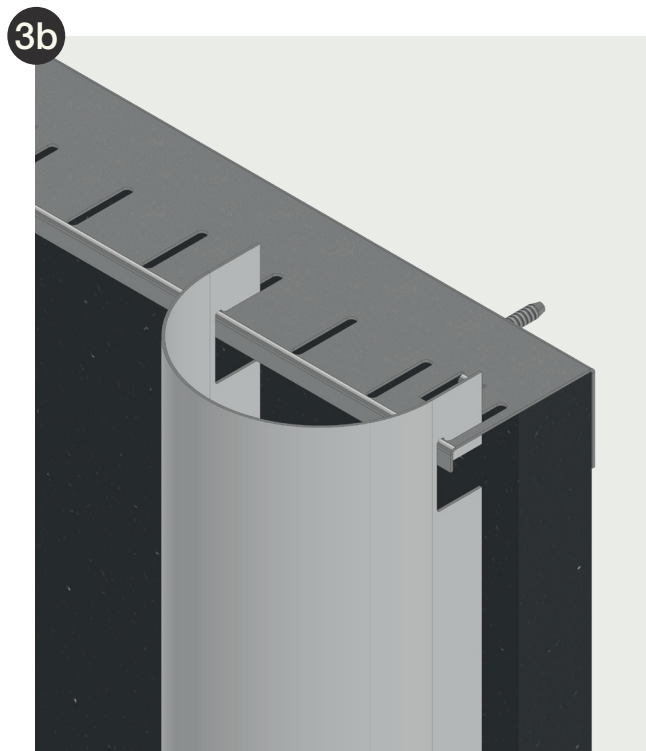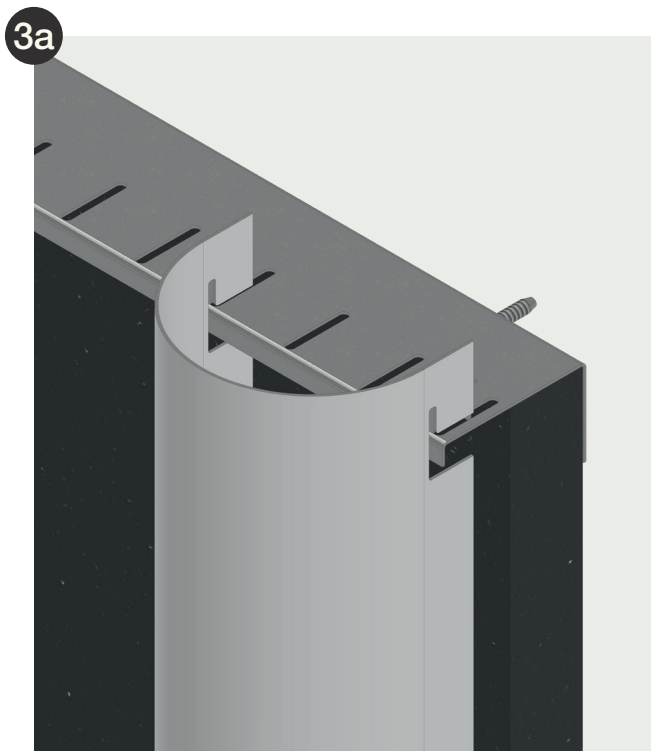

Rondella-profilerne [3a og 3b] monteres ved at føre panelerne ned i bæreskinnernes langhuller, som vist ovenfor.

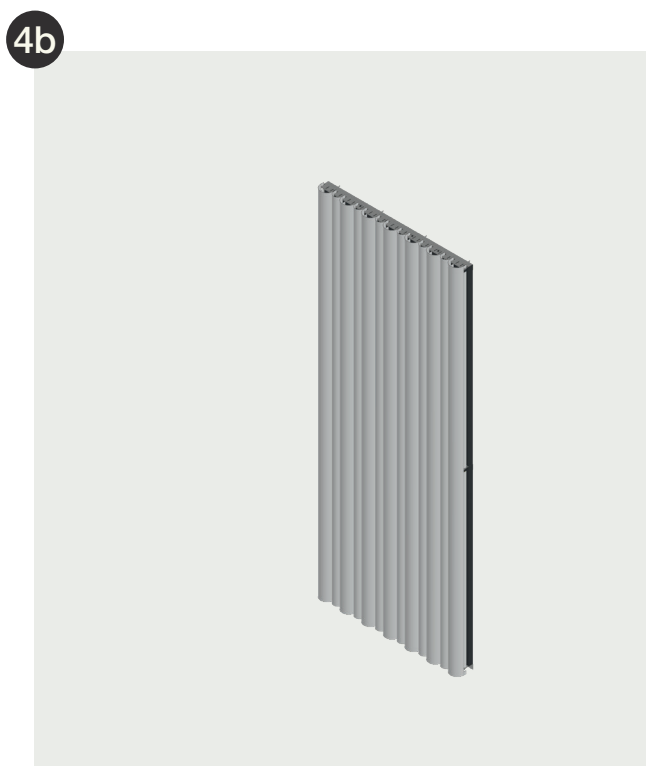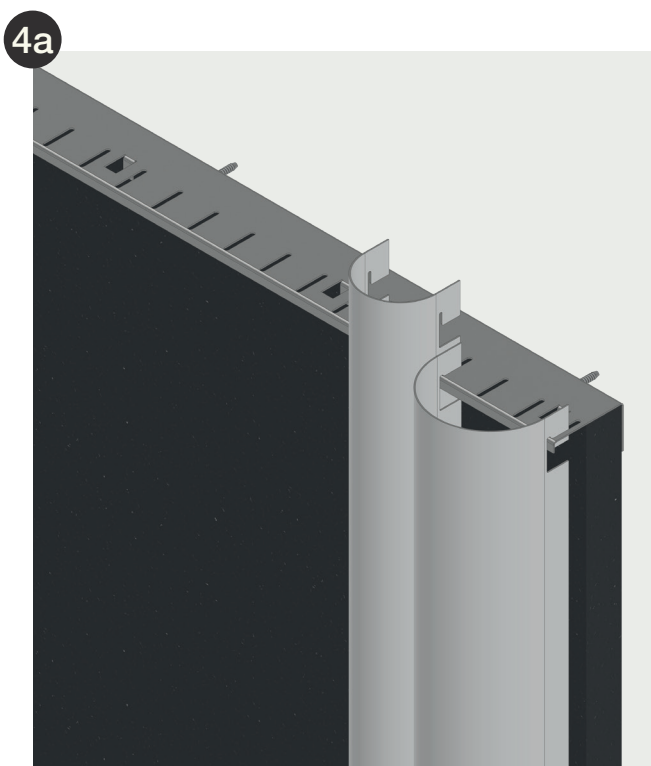


De resterende Rondella-profiler monteres i det ønskede forløb jf. trin 3a og 3b, således at forløbet afsluttes i bæreskinnernes yderste langhuller.

Kontrollér, at alle profiler går korrekt i indgreb med bæreskinnernes langhuller ved at kontrollere at profilerne flugter i både top og bund.


OBS! Det kan være nødvendigt at slå forsigtigt med en gummihammer øverst på profilerne for at sikre korrekt montage.

5a

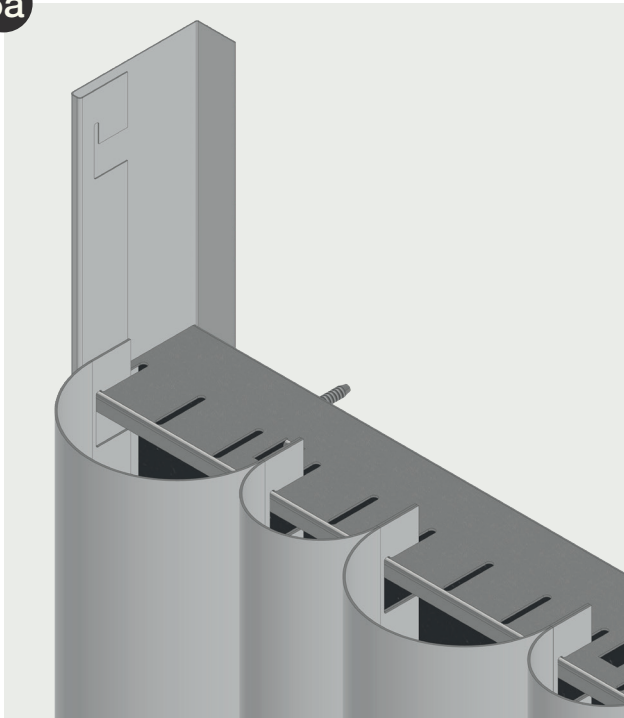


Afslutningsvis monteres kantskinnerne [4] på hver yderside af Rondella opstalten, såfremt disse indgår i den valgte løsning. Kantskinnen skubbes ind fra siden og hægtes efterfølgende på bæreskinnen efter samme fremgangsmåde som Rondella-profilerne.

5b

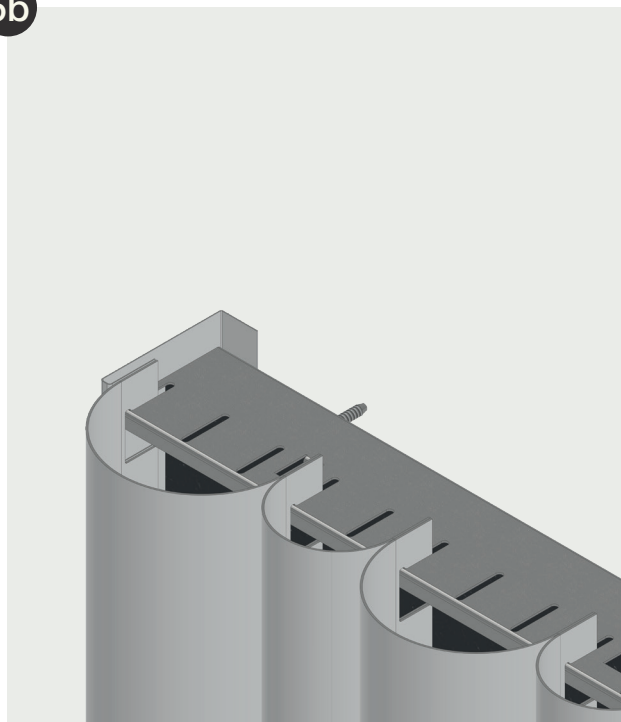

Såfremt kantskinnen falder af eller skubbes til siden af mineralulden, kan den fastgøres med skruer i top og bund. Adgang til fastgørelse skabes ved at fjerne de yderste profiler, der er placeret op ad kantskinnen.

6

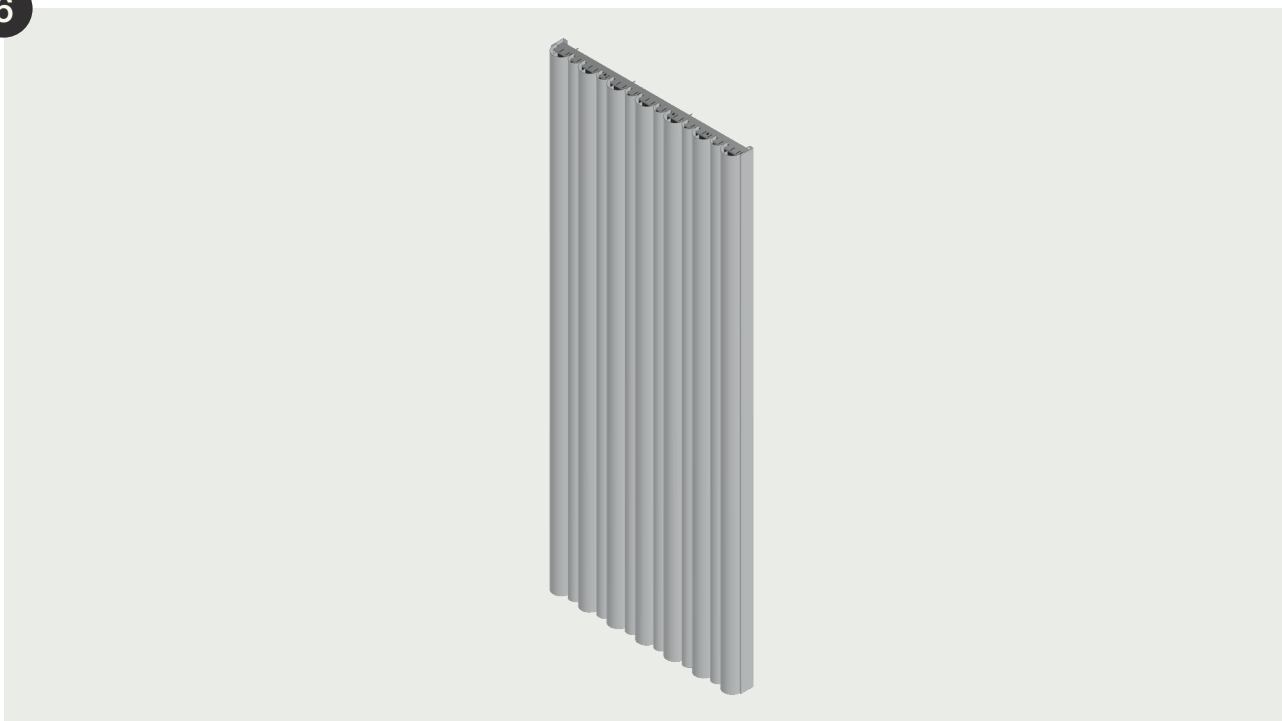

Kontrollér afslutningsvist, at alle profiler samt kantskinner går korrekt i indgreb med bæreskinnernes langhuller ved at kontrollere at profiler og kantskinner flugter i både top og bund.

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com